e-motion

TV LED Guia do utilizador

Instalação e Segurança

Antes de pôr o seu aparelho televisivo em funcionamento, leia, por favor, as instruções de segurança e respeite as seguintes advertências:

- Este aparelho com peso maior de 20 kg têm de ser carregado e transportado por mínimamente 2 pessoas.
- Atenção! Este aparelho não contêm nenhumas peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Em caso de avarias contacte o fabricante ou o serviço autorizado. O contacto com algumas peças de dentro do aparelho pode ser um perigo mortal. A garantia não é sujeita às danificações consequente de uma manipulação não autorizada!
- Não retire a parte traseira do aparelho.

Para eliminar o perigo de incêndio nunca deixe velas ou outras fontes de fogo aberto na proximidade do aparelho.

- Este aparelho televisivo é destinado para a recepção e reprodução de sinais audio-visuais. Outro uso é proibido.
- A distância ideal para ver a televisão é igual a 5 vezes a diagonal do ecrã da televisão. A luz provenida de outras fontes que faz reflexo no ecrã , pode piorar a qualidade de imagem.
- Assegure, por favor, a ventilação suficiente e tenha cuidado com a distância suficiente entre aparelho e a mobília.
- O receptor televisivo é destinado ao funcionamento em ambiente seco. Apesar disso se desejar usa-lo em exterior, tenha cuidado em protegé-lo contra a humidade (chuva, fontes de água, salpicos). Não deixe em caso nenhum o aparelho exposto à actuação de humidade.
- Não ponha recipientes enchidos de água (vaso e parecidos) em cima da televisão. Estes recipientes podiam verter-se, o que põe em risco a segurança de circuito eléctrico. Coloque o aparelho televisivo em bases planas e estáveis. Não coloque nenhuns objectos como revistas, mantas e parecidos em cima ou abaixo do aparelho.
- Preste atenção para que o seu aparelho televisivo não esteja colocado em cima dos cabos conductores, que poderiam danificar-se. Os telemóveis ou outros aparelhos que emitem ondas de rádio como os adáptadores WLAN, câmaras monitoras com ligação sem fios etc., podem provocar interferência electromagnética por isso não devem estar colocados na proximidade do aparelho televisivo.
- Não coloque o aparelho na proximidade de fontes de calor ou num sítio com luz solar directa, porque tem uma consequência negativa para o arrefecimento do aparelho. A acumulação de calor é perigosa e pode reduzir significativamente a vida do seu aparelho televisivo. Para assegurar a segurança peça ocasionalmente a um especialista limpar a sujidade acumulada no aparelho.
- Tenha quidado para não danificar o cabo de alimentação de rede ou (se faz parte do conteúdo) o adaptador de alimentação. O aparelho televisivo pode ser ligado só com o cabo de alimentação de rede/adaptador anexo.
- As tempestades são perigosas para todo tipo de aparelho electrónico. O impacto de um relâmpago com a antena pode danificar a televisão, mesmo estando desligada. Deve então desligar todos os conectores e cabos do aparelho antes de uma tormenta.
- Para a limpeza do ecrã use só um pano suave e levemente húmido. Use só água limpa, nunca detergentes e jamais solventes.

Aviso:

- Não conecte aparelhos externos com a televisão acesa. Antes da conexão desligue não só a televisão mas também os aparelhos que pretende ligar! Ligue a ficha de televisão à tomada de rede eléctrica só depois de ligar os aparelhos externos e a antena!
- A construção do producto condiz com a classe 1. Como fonte de alimentação, apenas pode ser usada uma tomada ligada com fio condutor de segurança (230V~/60 Hz) à rede de electricidade pública.
- Sempre tem em conta o livre acesso para o desconector principal e a sua tomada de rede.
- O aparelho não é destinado ao uso em posto de trabalho equipado com monitores.
- O uso excessivo de auscultadores com som alto pode danificar o seu ouvido.
- Assegure a eliminação ecológica deste producto e todos os seus componentes e baterias. No caso de ter dúvidas, contacte, por favor, a organização de recliclagem de resíduos da sua área.
- Na instalação do aparelho não se esqueça de que as superfícies de móveis são tratadas com diferentes lacas, plásticos etc., ou com graxa para mobília. As misturas contidas nestes productos podem levar, entre outras coisas, à destruição dos materiais do suporte de televisão. Como consequência poderá encontrar restos deste material na superfície, a qual será difícil de limpar, nalguns casos impossível.

☛ O ecrã do seu televisor LCD corresponde aos altos requerimentos de qualidade e foi posto à prova várias vezes para detectar píxeis defectuosos. Devido a tecnologia do processo de produção (mesmo com a maior atenção na produção de ecrã) não se pode a 100% excluir a aparição de píxeis defeituosos no ecrã. Estes píxeis defeituosos não são considerados como um defeito dentro de garantia do aparelho se a sua extensão não ultrapasse límites definidas seguindo a norma DIN.

Informação Importante Relativa à Utilização de Videojogos, Computadores, Legendas ou Outras Visualizações de Imagem Fixa

☛ A utilização prolongada de material de programa de imagem fixa pode causar uma „imagem sombra" permanente no painel LCD.

☛ Esta imagem de fundo é visível em programas normais sob a forma de uma imagem estacionária fixa. Este tipo de deterioração irreversível do painel LCD/LED pode ser limitada ao efectuar os seguintes passos:

1. Reduza a configuração de brilho/contraste para um nível de visualização mínimo.
2. Não visualize a imagem fixa por longos períodos de tempo.
3. Desligue a televisão quando não a estiver a utilizar.

☛ Exemplos de imagens que precisa de ter em atenção são as seguintes (esta não é uma lista exaustiva):

» Logótipos de canais de televisão: ex.: Logótipos de canais de televendas e visualizações de preços - principalmente se forem brilhantes e estacionários. Gráficos em movimento ou de baixo contraste têm menos probabilidade de causar o envelhecimento do ecrã.

» Visualizações de Hora.

» Teletexto: Não visualize uma página estacionária por um longo período de tempo.

» Menus de TV/DVD: ex.: Listagem de conteúdos de um disco DVD.

» Modo Pausa: Não deixe a televisão em modo pausa durante longos períodos de tempo, ex.: Ao visualizar DVD ou vídeos.

Importante – Uma vez ocorrida a "imagem sombra/queima do ecrã", esta nunca mais irá desaparecer e não está coberta pela garantia.

Pilhas

☛ Respeite a polaridade correcta ao inserir as pilhas.

☛ Não utilize diferentes tipos de pilhas em conjunto nem misture pilhas novas e usadas.

☛ Coloque as pilhas para reciclagem de uma forma amiga do ambiente.

☛ Certas regiões possuem regulamentação adequada para a reciclagem de pilhas. Por favor contacte a sua autoridade local.

Como reciclo este produto?

☛ Os produtos eléctricos para reciclagem não devem ser colocados juntamente com lixo doméstico. Estão disponíveis locais de reciclagem próprios. Contacte a Autoridade Local ou o distribuidor para aconselhamento sobre reciclagem.

Conteúdo

Instalação e Segurança ..... 4 - 5
Conteúdo de embalagem 7
Instalação do aparelho ..... 8 - 9
Começar – configuração inicial 10
Botões de TV e menu raiz 11
Mando a distancia ..... 12 - 13
Conexões 14
Ligações 15

Manipulação de menu de televisão ..... 16 - 22
- Menu de navegação 16
- Menu de canais 16
- Menu de imagem ..... 16 - 17
- Menu de som 17
- Menu de hora 17
- Menu de características ..... 17 - 18
- Menu de configuração 18
- Utilizar a televisão como monitor de computador 19
- Configurações do computador 20
- Guia TV de 7 dias / USB Record 20
- Gravação USB - USB Record - Modo TDT ..... 20 - 21
- Modo USB / Reprodutor multimédia 21
- DVD Menu* 22

Perguntas frequentes 23
Especificações técnicas 24

Conteúdo de embalagem

Equipamento

A embalagem deste televisor contem os seguintes componentes.

1x TV

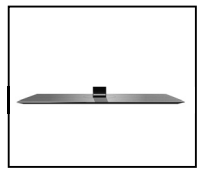

1x Base de suporte

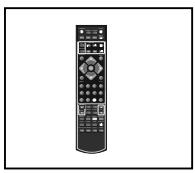

1x Comando

1x Cabo de antena de alta frequência

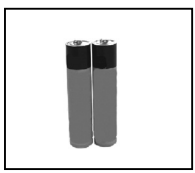

2x Baterias AAA

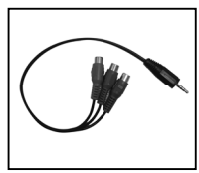

1x cabo mini componente a cabo componente

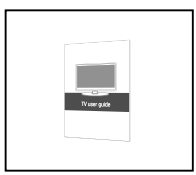

1x Manual de utilização

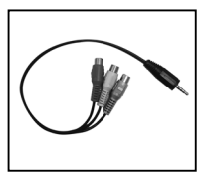

1x cabo Mini AV *

1x Manual de ligação rápida „Quick Start Guide“

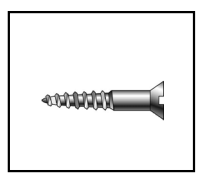

1 x kit de instalação

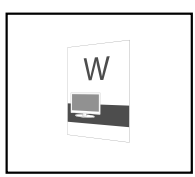

1 x Carta de garantia

* - Apenas em alguns modelos

Por favor guarde a sua embalagem pois irá precisar dela na ocorrência de uma reparação ou apoio de garantia/serviço. Não nos será possível realizar a garantia/serviço se não for capaz de embalar o produto correctamente.
A forma mais segura de transportar o seu artigo é na embalagem/caixa original.

Instalação do aparelho
Encajar el Soporte

18.5", 21.5", 21.6 ", 23" TV fixação da base

1. Insira a TV no pé a 45 graus.
2. Gire a TV até à posição FECHAR até que encaixe no sítio.

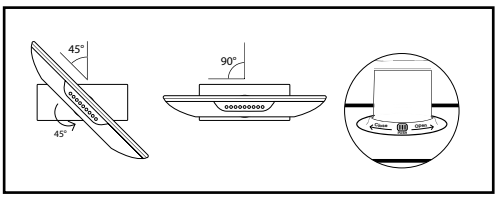

26", 32" TV fixação da base

Necesitará un destornillador para la instalación.

1. Coloque o suporte (PARTE A) dentro do "pescoço" do suporte (PARTE B)

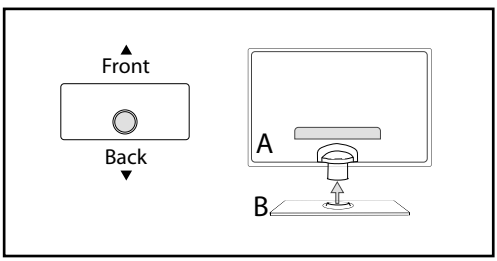

2. Use os parafusos de montagem para prender a base do suporte de forma segura. Certifique-se que os parafusos estão bem apertados.

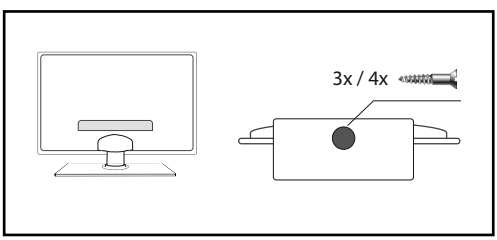

40", 42", 46", 47" TV fixação da base

Para a instalação precisa de uma chave de fenda.

1. Coloque o anel de plástico fornecido (B) no pescoço da TV (A) ; para isso, o anel de plástico (B) dispõe de encaixes.
2. Depois, alinhar o suporte (C) com os dois furos do pescoço da TV (A)
3. Finalmente, fixe o suporte (C) à TV graças aos parafusos fornecidos (D).

Por favor, siga as instruções contidas neste manual para instalar a TV com segurança!

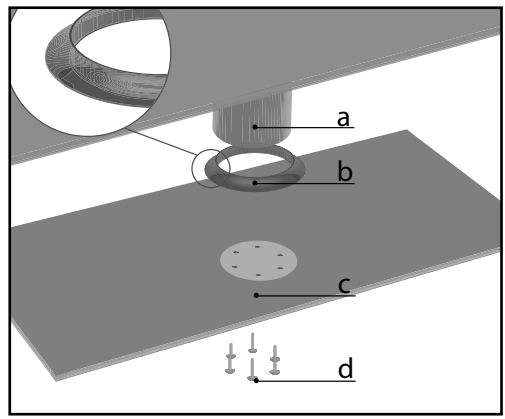

Importante – Se montar esta televisão na parede, utilize apenas os parafusos fornecidos nos orifícios para montagem na parede. A utilização de outros parafusos poderá causar danos irreparáveis aos componentes internos.

Instalação do aparelho

Remover o suporte | Montagem da TV na parede

Remover o suporte

1. Tirar os parafusos indicados na imagem

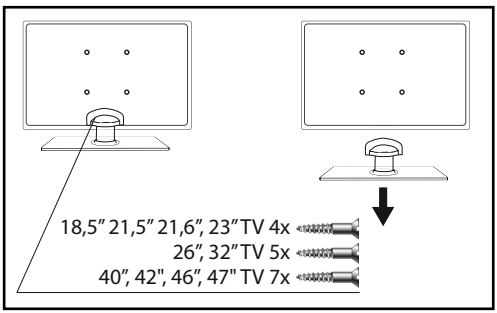

Montagem da TV na parede

Esta televisão requer uma montagem de parede VESA 100 ou equivalente.

TV	VESA Standard
18.5", 21.5" 21.6" 23" TV	100 x 100
26", 32" TV	200 x 100
40", 42", 46", 47" TV	400 x 400

1. Remova os quatro parafusos destacados abaixo.
2. O suporte de parede pode agora ser facilmente encaixado nos orifícios de montagem na parte traseira da TV. Estes orifícios estão assinalados na imagem abaixo

Para uma visualização ideal, se montar a TV na parede acima do nível dos olhos, direccione-a para baixo para que o ecrã desta esteja apontado para si. Veja as Figuras 1 e 2.

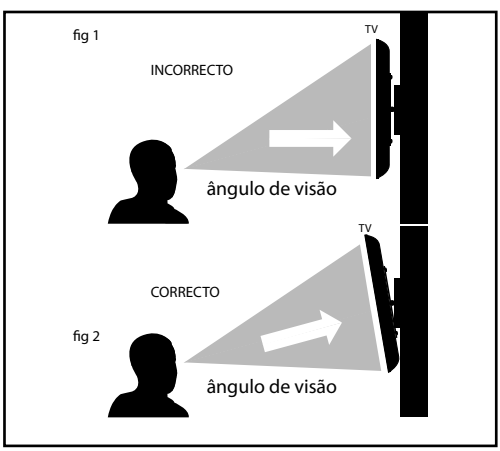

Aviso importante

A seguir, poderá encontrar as instruções para a montagem correcta do produto junto a uma parede. Se não puder aparafusar o aparelho junto ao suporte onde está colocado, recomendamos o uso de uma correia entre os parafusos da placa VESA e um perno de olho fixado na parede.
Tenha a certeza de que as crianças não podem inclinar o aparelho, não podem pendurar-se ou subir acima dele. Um aparelho mal montado pode causar feridas graves a sí ou às suas crianças. A correia de segurança deve ficar tensa entre o aparelho e a parede.

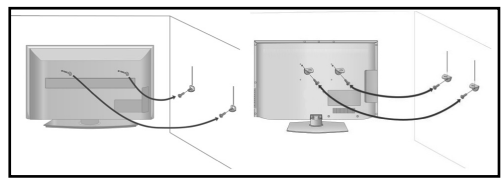

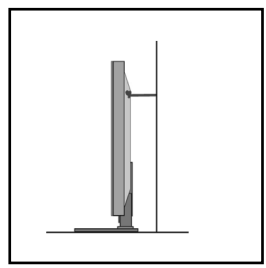

Começar – configuração inicial

1. Utilizando o cabo RF fornecido, conecte a TV à tomada de antena (Fig. A).
2. Conecte o cabo de alimentação à tomada de rede eléctrica (Fig. B).

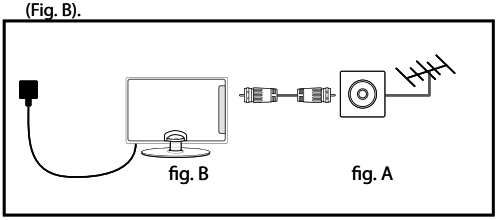

3. Ligue o aparelho com marcada para ON/OFF

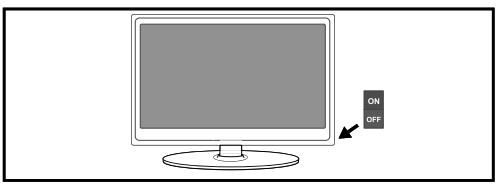

4. Insira as pilhas fornecidas no comando remoto e prima o botão Standby para ligar a TV.

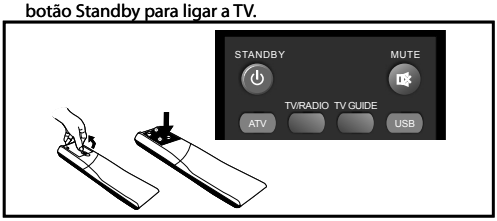

5. Irá agora aparecer o menu de configuração inicial. Caso não apareça, no comando remoto por favor prima [MENU] e de seguida 8-8-8-8 e o menu aparecerá. Prima OK no comando remoto e a sintonização irá começar.

Como parte de nosso esforços em curso para reduzir o consumo de energia, acrescentamos uma nova função a este televisor chamada Ecohome (aparecerá no ecrã de primeira instalação). Esta função permite reduzir em aproximadamente 15% o consumo energético face a outros modos. A luminosidade da imagem é reduzida quando utilizar o modo Ecohome. Se esta função não for adequada ao seu ambiente, pode escolher outros modos (Nota: o modo Profissional é o modo ótimal por defeito, no entanto o consumo de energia é aproximadamente 15% superior ao modo Ecohome).

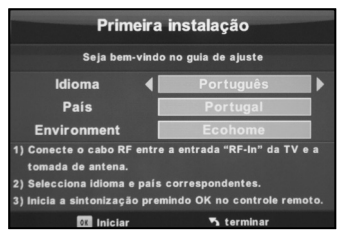

6. Após a sintonização aparecerá o seguinte ecrã.

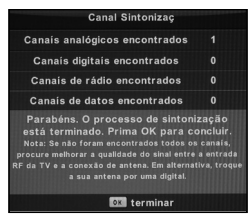
Canal Sintonizaç
Canais analógicos encontrados 1
Canais digitais encontrados 0
Canais de rádio encontrados 0
Canais de datos encontrados 0
Parabéns. O processo de sintonização está terminado. Prima OK para concluir.
Nota: Se não foram encontrados todos os canais, procure melhorar a qualidade do sinal entre a entrada RF da TV e a conexão de antena. Em alternativa, troque a sua antena por uma digital.
terminar

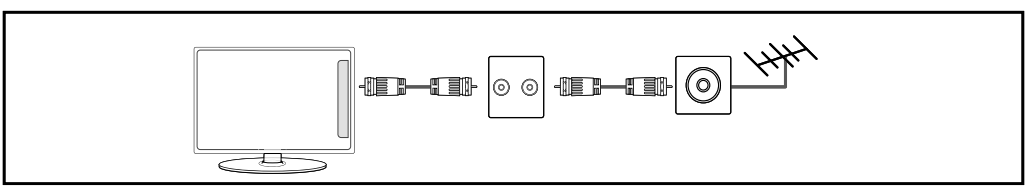

Caso esteja a perder canais, tal poderá dever-se à força de sinal, pelo que deve considerar a conexão de um amplificador de sinal e deverá voltar a sintonizar a TV.

Dica: Se a TV encontra alguns, mas não todos, os canais digitais, a TV está a funcionar correctamente mas a recepção de sinal não é suficientemente forte. (A força de sinal necessita de ser superior a 85% - pode ver a força de sinal recebida pela TV quando muda de canal/programa). Precisará de aumentar a recepção de sinal de forma a receber todos os canais disponíveis. A forma mais económica de o conseguir é comprando e conectando um amplificador de sinal entre a TV e a tomada de antena de TV. Caso isto não resolva o problema, necessitará de actualizar a antena de TV para uma digital de alcance elevado compatível.

Botões de TV e menu raiz

⏏	Ejectar o disco *
⏯	Leitura / Pausa do disco *
Vol+	Volume cima e menu direita
Vol-	Volume baixo e menu esquerda
CH+	Programa / Canal cima e menu cima
CH-	Programa / Canal baixo e menu baixo
MENU	Visualização Menu/OSD
SOURCE	Visualização do menu raiz de entrada
STANDBY	Ligar / Desligar

Selecção de Entrada/Raiz de Modo

Para alternar entre as diferentes entradas/conexões.

a) Utilizando os botões do comando remoto:

1. Prima [SOURCE/ AV] – O menu de raiz irá aparecer.
2. Prima [\/] or [/\] para seleccionar a entrada pretendida.
3. Prima [OK]

b) Utilizando os botões na Televisão:

1. Prima [SOURCE]
2. Ande para cima/baixo utilizando os botões CH+/CH- para a entrada/raiz pretendida.
3. Prima Vol+ para alterar a entrada/raiz para aquela seleccionada.

* - Fonte DVD: só nos modelos com leitor DVD integrado
**- Fonte HDMI 3: só nos modelos com HDMI 3 integrado

Mando a distancia
Para TV com gravador PVR

1. **STANDBY –** Ligue a televisão quando em standby ou vice-versa.
   MUTE – Silencie o volume ou vice-versa.
   TV/RADIO – Altere para TDT e alterne entre TV e rádio no modo TDT.
   TV GUIDE – Abre o Guia de TV 7 Dias (no modo TDT).
   ATV – Mude para a fonte analógica de TV.
   USB – Mude para a fonte USB
2. **REC –** Para gravar o que estiver a ser emitido na televisão.
   REC LIST – Abre a lista do que tiver gravado anteriormente.
   ⏮ – Para reiniciar o capítulo actual*
   ⏭ – Para avançar para o próximo capítulo*
   ⏹ – Para parar a reprodução*
   ⏪ – Para reproduzir em modo de retrocesso rápido*
   ⏩ – Para reproduzir em modo de avanço rápido*
   ⏯ – Para reproduzir/parar*
   * Apenas funciona em modo USB
3. **SOURCE/AV –** Para visualizar o menu de entrada/raiz
   INFO – Prima uma vez para informação sobre o canal actual/ seguinte Prima duas vezes para informação de programa sobre o programa actual
   (▲/▼/◄/►/ OK) – Permite-lhe navegar nos menus de ecrã e ajustar as configurações de sistema de acordo com a sua preferência
   MENU – Para visualizar o menu OSD
   EXIT – Para sair de todos os menus
   BOTÕES NUMÉRICOS – De 0 a 9 para seleccionar directamente um canal de TV.
   ⮌ – Para retomar ao último canal visualizado
   FAV – Para visualizar o menu de favoritos.
4. **VOL ▲/▼ –** Para diminuir/aumentar o nível de som
   SUBTITLE – Para alterar o diálogo no fundo do ecrã (ligado/desligado)
   ASPECT – Para alterar o ecrã entre os diferentes formatos de imagem
   AUDIO – Para alterar o idioma de áudio (se disponível)
   SLEEP – Prima repetidamente para navegar por entre as opções do temporizador
   CH ▲/▼ – Para aumentar ou diminuir o canal visualizado
5. **TEXT –** Exibe o teletexto
   INDEX – Modo Teletexto* - Exibe a página de índice do Teletexto
   REVEAL – Mostra o texto escondido
   DISPLAY – Para desligar o ecrã quando ouve rádio
   MODO P. – Navegue por entre as diferentes configurações de imagem.
   SIZE – Modo Teletexto* - Para alterar o tamanho de visualização em modo Teletexto
   HOLD – Modo Teletexto* - Mantém em exibição a página que está a visualizar
   MODO S. – Navegue por entre as diferentes configurações de som

* A função teletexo é apenas disponível em modo analógico

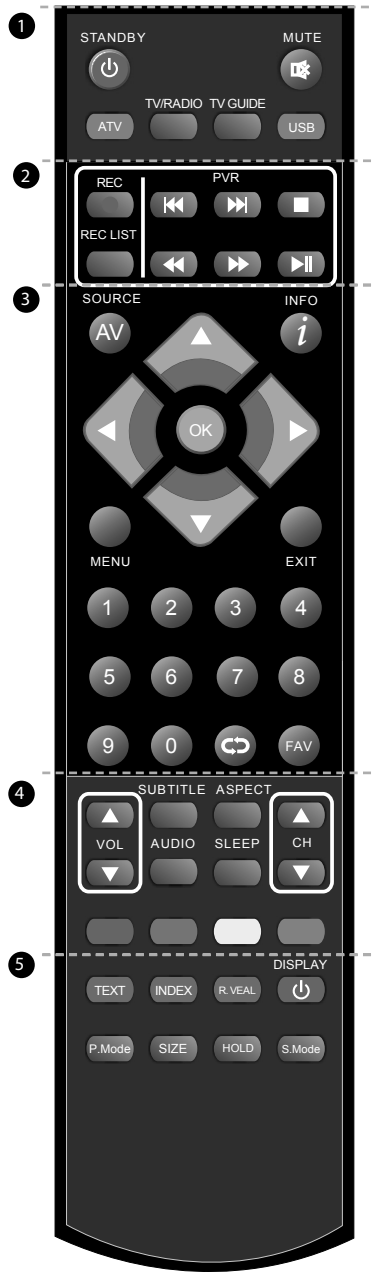

Mando a distancia
Para TV com DVD gravador PVR

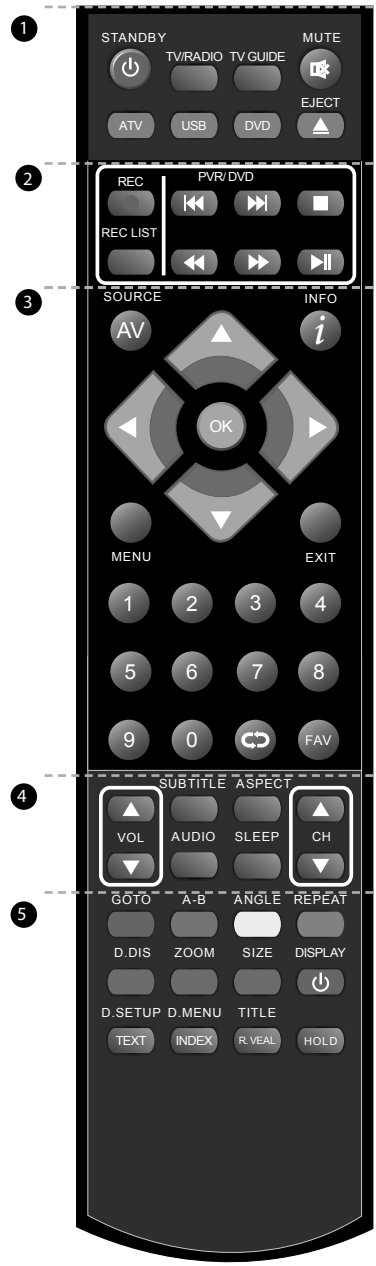

1. **STANDBY –** Ligue a televisão quando em standby ou vice-versa.
MUTE – Silencie o volume ou vice-versa.
TV/RADIO – Altere para TDT e alterne entre TV e rádio no modo TDT.
TV GUIDE – Abre o Guia de TV 7 Dias (no modo TDT).
ATV – Mude para a fonte analógica de TV.
USB – Mude para a fonte USB
DVD – mudar para fonte DVD
EJECT – ejectar disco em modo DVD

2. **REC –** Para gravar o que estiver a ser emitido na televisão.
REC LIST – Abre a lista do que tiver gravado anteriormente.
⏮ – Para reiniciar o capítulo actual*
⏭ – Para avançar para o próximo capítulo*
⏹ – Para parar a reprodução*
⏪ – Para reproduzir em modo de retrocesso rápido*
⏩ – Para reproduzir em modo de avanço rápido*
⏯ – Para reproduzir/parar*
* Apenas funciona em modo USB

3. **SOURCE/AV –** Para visualizar o menu de entrada/raiz
INFO – Prima uma vez para informação sobre o canal actual/ seguinte Prima duas vezes para informação de programa sobre o programa actual
(▲/▼/◄/► / OK) – Permite-lhe navegar nos menus de ecrã e ajustar as configurações de sistema de acordo com a sua preferência
MENU – Para visualizar o menu OSD
EXIT – Para sair de todos os menus
BOTÕES NUMÉRICOS – De 0 a 9 para seleccionar directamente um canal de TV.
🔁 **–** Para retomar ao último canal visualizado
FAV – Para visualizar o menu de favoritos.

4. **VOL ▲/▼ –** Para diminuir/aumentar o nível de som
SUBTITLE – Para alterar o diálogo no fundo do ecrã (ligado/desligado)
ASPECT – Para alterar o ecrã entre os diferentes formatos de imagem
AUDIO – Para alterar o idioma de áudio (se disponível)
SLEEP – Prima repetidamente para navegar por entre as opções do temporizador
CH ▲/▼ – Para aumentar ou diminuir o canal visualizado

5. **GOTO –** Modo DVD - muda para DVD.
A-B – Reprodução de A a B.
ANGLE – Modo DVD: opção de outro ângulo DVD.
REPEAT – modo DVD - Repetição da reprodução.
D.DIS – modo DVD - para mostrar informação do disco.
ZOOM – modo DVD - para alterar o tamanho da imagem
SIZE – modo teletexto - para alterar o tamanho em modo teletexto
DISPLAY – para apagar o ecrã enquanto houve rádio.
DVD SETUP / TEXTO – Modo DVD - Para exibir o menu de configuração do modo DVD - Modo Teletexto * - Para entrar Teletexto
D.MENU / INDEX – Modo DVD - Para apresentar o menú de DVD - Modo Teletexto * - Para exibir a página do índice
TITLE / REVEAL – Modo DVD - Para exibir o título de DVD - Modo Teletexto * - Para revelar ou esconder as palavras escondidas.
HOLD – Modo Teletexto - manter página atual, que é exibido

* A função teletexo é apenas disponível em modo analógico

Conexões

26", 32", 40", 42", 46", 47" conexões

1	**USB**	Porta USB
2	**HDMI 1 in**	Entrada HDMI 1
3	**HDMI 2 in**	Entrada HDMI 2
4	**HDMI 3 in ***	Entrada HDMI 3
5	**SCART**	Entrada SCART
6	**Entrada de Audio VGA (PC)**	Entrada para audio de PC de 3,5mm
7	**VGA(PC)**	Entrada VGA-PC

8	**Salida de Audio COAX**	Salida Digital Coaxial
9	**AUSCULTADORES**	Salida de 3,5mm para auriculares
10	**Mini YPbPr**	Entrada HD para Componente
11	**Video (CVBS)**	Video - Input
12	**R/L - Video & YPbPr audio In**	Entrada audio de Componente/Vídeo
13	**RF In**	Entrada de Antena RF/TV
14	**CI Card IN**	Entrada para tarjeta de Interfaz Común

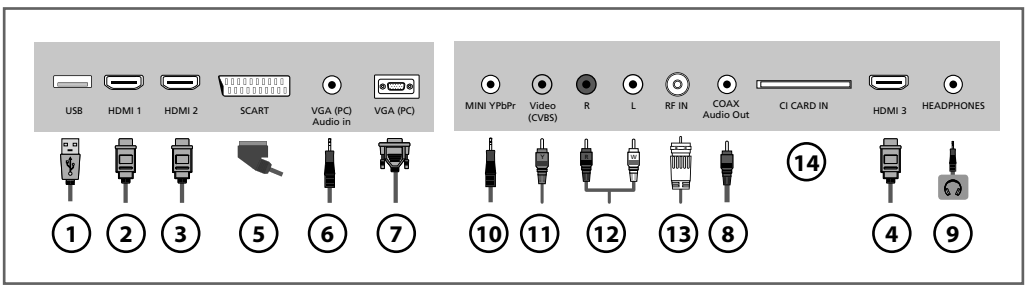

18.5", 21.5", 21.6", 23" conexões

1	**HDMI 1 in**	Entrada HDMI 1
2	**SCART**	Entrada SCART
3	**Entrada de Audio VGA (PC)**	Entrada para áudio de PC de 3,5mm
4	**VGA(PC)**	Entrada VGA-PC
5	**RF In**	Entrada de Antena RF/TV
6	**Saída de Áudio COAX**	Saída Digital Coaxial

7	**Mini YPbPr**	Entrada HD para Componente
8	**AV in (Video CVBS)**	Entrada Video & Entrada Audio (Video & YPbPr)
9	**HDMI 2 in**	Entrada HDMI 1
10	**USB**	Porta USB
11	**CI Card IN**	Entrada para Cartão de Interface Comum
12	**AUSCULTADORES**	Saída de 3,5mm para auscultadores

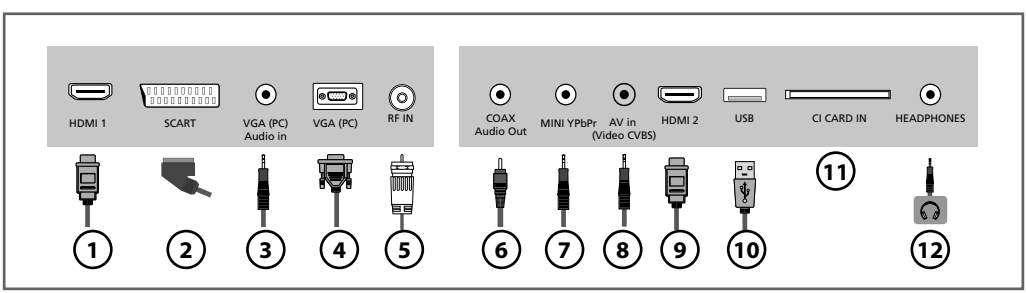

Conexão de Gravador/Leitor de DVD, de Gravador de Vídeo ou de uma Caixa de Cabo/Satélite

A Entrada/Raiz de TV deve estar configurada para SCART.

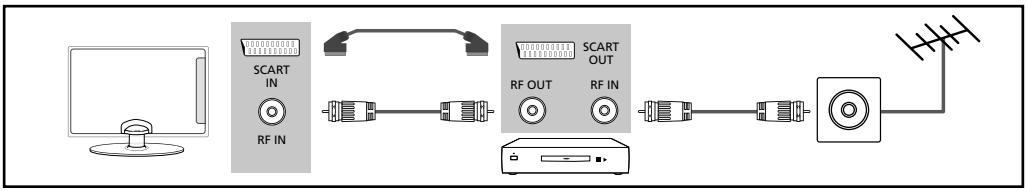

Conexão de Câmara de Vídeo, de Máquina Fotográfica ou de Consola de Jogos

A fonte deve estar configurada para Vídeo.

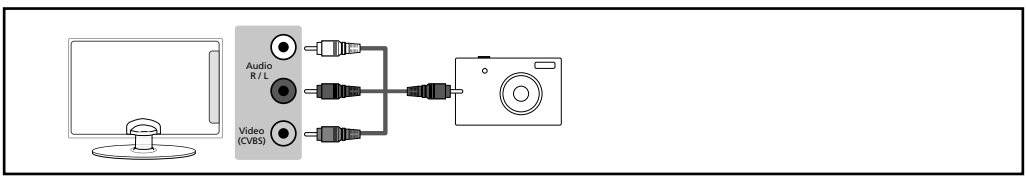

Conexão de um Dispositivo de Alta Definição (HD)

Opção 1 – via cabo HDMI para HDMI
Um cabo de HDMI pode transmitir vídeo e áudio e permite-lhe desfrutar de vídeo e áudio de qualidade digital com perda mínima de qualidade.

A Entrada/Raiz de TV deve estar configurada para HDMI.

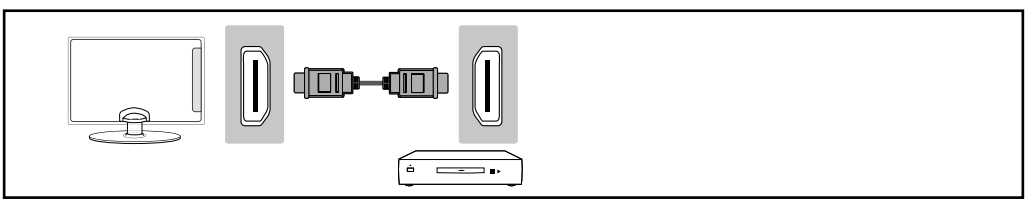

Opção 2 – via cabo de Componente
Se o aparelho é fornecido com um cabo componente (que tem saídas de vermelho, verde, azul, vermelho e preto) deve usar o cabo adaptador mini YPbPr para conexão através do componente (ver foto) e cabo de áudio (de som) .

A fonte de TV deve estar configurada para Componente.

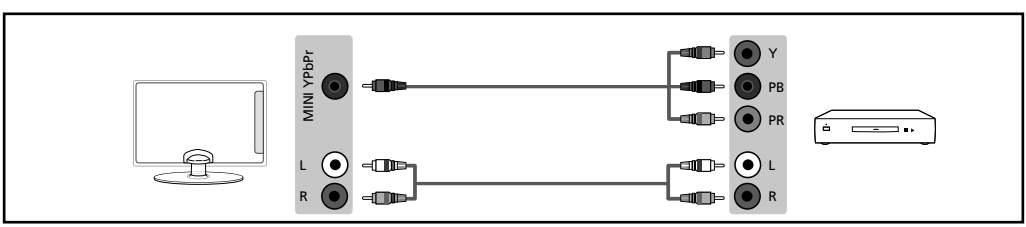

Manipulação de menu de televisão

Menu de navegação | Menu de canais | Menu de imagem

Menu de navegação

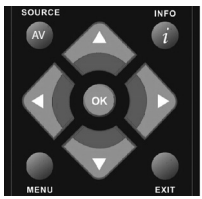

Para aceder a este menu, prima o botão [MENU] no comando remoto. Para entrar num menu prima [OK].
Se pretender efectuar alterações a alguma das configurações de origem, utilize os botões de navegação (▲/▼/◄/►).Para confirmar qualquer configuração prima o botão [OK].

Para sair deste menu em qualquer altura, prima o botão [EXIT].

Menu de canais

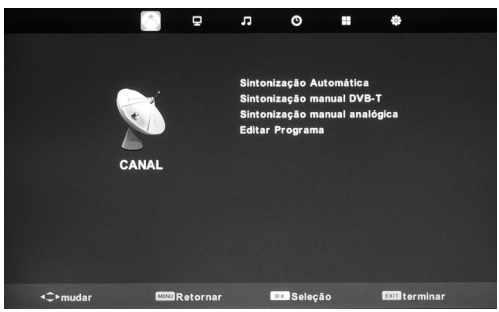

Sintonização Automática - lhe voltar a sintonizar a televisão para todos os canais digitais, estações de rádio digitais e canais analógicos.

Sintonização manual TDT - Permite-lhe sintonizar manualmente o seu sinal digital.

Sintonização manual analógica- Permite-lhe sintonizar manualmente o seu sinal analógico.

Editar Programa - Permite - lhe eliminar, saltar e adicionais canais favoritos.

Menu de imagem

Modo Imagem - Escolha entre as seguintes pré-configurações

Padrão	Configurações de origem
Dinâmico	Configurações recomendadas para imagens em movimento rápido
Suave	Para cores mais claras e menos brilho
Pessoal	Permite-lhe alterar manualmente todas as configurações
Eco-Lar	Ecohome consuma 15% de energia a menos.

Contraste - Altera o equilíbrio entre preto e branco

Brilho - Aumenta ou diminui o brilho da imagem

Cor - Aumenta a cor de pretos e brancos

Matriz - Permite-lhe aumentar ou diminuir o nível de tintos na imagem

Nitidez - Aumenta ou diminui a nitidez da imagem

Temperatura da Cor - Escolha entre as seguintes pré-configurações

Normal	Configurações de origem
Quente	Aumenta os tons vermelhos na imagem
Frio	Aumenta os tons azuis na imagem

Redução de Ruído - Escolha entre as seguintes pré-configurações

Desligado	Desliga a redução de ruído
Baixo	Ajuste de sistema reduzido
Médio	Ajuste de sistema médio
Alto	Ajuste de sistema máximo
De origem	Configurações de origem

Dica: Se não premir qualquer botão durante 10 segundos, o menu irá sair automaticamente. Pode alterar o limite de tempo antes de o menu sair automaticamente – veja a secção Duração do Menu.

Manipulação de menu de televisão

Menu de som | Menu de hora | Menu de características

Menu de som

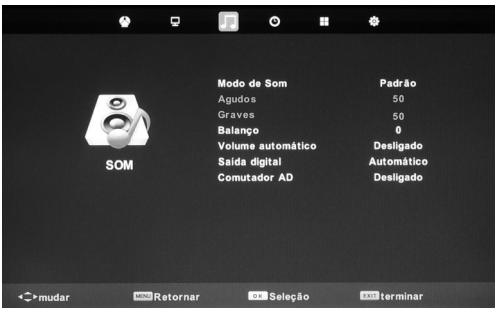

Modo de Som - Escolha entre as seguintes pré-configurações.

Padrão	Configurações de origem
Música	Enfatiza a música sobre as vozes
Filme	Oferece som ao vivo e completo para filmes
Pessoal	Selecciona as suas configurações de som pessoais
Desporto	Enfatiza o som para desportos

Dica: Os níveis de Agudos e Graves apenas podem ser ajustados quando o modo de som 'Pessoal' é seleccionado.

Agudos - Para ajustar a quantidade de alta frequência no som.

Graves - Para ajustar a quantidade de baixa frequência no som.

Balanço - Para alternar o som entre as colunas esquerda e direita.

Nível de Volume Automático (AVL) - Quando 'ligado' estiver seleccionado, o volume irá manter-se a um nível constante independentemente da entrada/raiz.

Saída Digital - Esta é a saída Áudio COAXIAL digital. Escolha entre as seguintes opções:

Desligado	Desligado
Automático	Selecciona automaticamente as melhores configurações
PCM	Seleccione esta opção se estiver a efectuar uma conexão a um sistema de Hi-Fi Estéreo via cabo coaxial (O PCM (Pulse-code modulation) é uma representação digital de um sinal analógico)

Comutador AD- Aumente ou diminua o volume geral.

Menu de hora

Relógio - Configure a hora e a data.

Hora para Desligar - Permite -lhe configurar um tempo específico para que a sua TV se desligue.

Hora para Ligar - Permite -lhe configurar um tempo específico para que a sua TV se ligue, o canal que será emitido, a raiz que estará ligada e também o volume. Pode configurar esta função para que se repita todos os dias ou num determinado dia.

Fuso Horário - Altere o seu fuso horário actual.

Temporizador - Permite-lhe configurar o temporizador para que a televisão se desligue automaticamente após um determinado período de tempo. Desligado -> 10min -> 20min -> 30min -> 60min -> 90min -> 120min -> 180min -> 240min.

Standby Automático - Ligue e desligue a função.

Menu de características

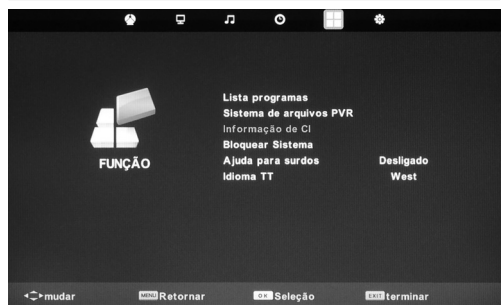

Lista de Programação - Lista os seus lembretes de programa.

Sistema de arquivos PVR - Controle o sistema de ficheiros ligado a aparelho USB e aparecem informações sobre o resultado do controle.

Manipulação de menu de televisão
Menu de configuração

Informação CI - Serviços "Pay per view" requerem a inserção de um "smartcard" na TV. Se subscrever um serviço "Pay per view" a operadora irá fornecer-lhe uma "CAM" e um "smartcard". A "CAM" poderá então ser inserida na Porta de Interface Comum (Entrada para Cartão CI).

Bloqueio de Sistema - Permite-lhe bloquear ou desbloquear o menu. Irá ser-lhe pedida uma palavra-passe de dígitos. Utilize o botão ◄para cancelar a inserção da palavra-passe. Utilize o botão►para limpar. A palavra-passe de origem é 0000.

Ajuda para surdos - se o sinal fornece suporte para os deficientes auditivos, as legendas de apoio podem ser exibidas, pressionando o botão "subtítulo". Se activar a opção de subtítulos opcionais para deficientes auditivos, e mudar para um canal que soporta esta funcionalidade, as legendas são ativadas automaticamente.

Idioma TT - definições de codificação para a exibição de caracteres no teletexto.

Menu de configuração

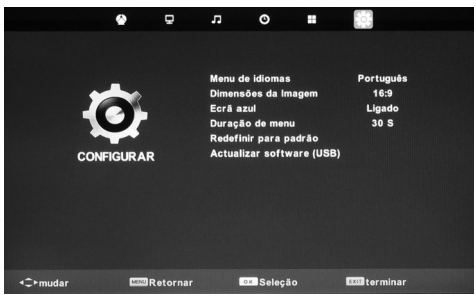

Idioma do menu - Permite-lhe alterar o idioma do menu.

Dimensões da imagem - O formato da imagem pode variar de acordo com o canal/emissão. Existem algumas opções diferentes para ir ao encontro das suas necessidades.

Auto - Exibe automaticamente o melhor formato de imagem. A imagem está na posição correcta. Poderá ter linhas pretas no fundo/topo e/ou nos lados.

Original - Irá exibir a imagem da emissora sem qualquer alteração.

Zoom - A imagem está na proporção correcta mas é aumentada para preencher o ecrã.

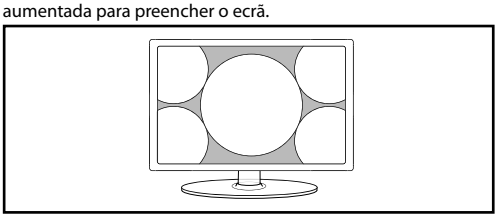

4:3 - Exibe a imagem 4:3 no tamanho original. As barras laterais são mostradas para preencher o ecrã16:10.

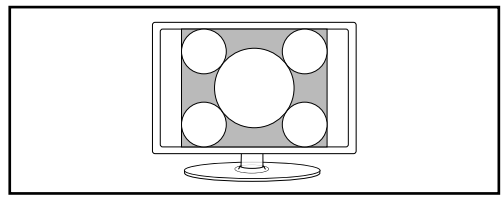

16:9 - As barras superior e inferior são mostradas para preencher o ecrã16:10. As imagens 4:3 serão esticadas.

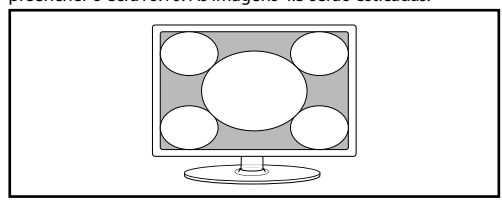

14:9 - Exibe a imagem 14:9 na proporção correcta. Como resultado as barras laterais são mostradas no ecrã.

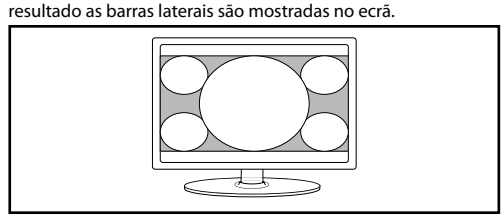

Ecrã Azul - Altera o fundo quando não há entrada entre um fundo claro e azul (Apenas disponível em algumas fontes).

Duração do Menu - Permite-lhe ajustar a quantidade de tempo da permanência do Menu On Screen no ecrã antes de este desaparecer.

Reconfigurar para configurações de origem

Reconfigurar Sistema de Menu - Esta função reconfigura os menus para as configurações de origem.

Reconfigurar Canais de TV - Esta função limpa todos os canais de TV da televisão.

Actualizar Software (USB) - Actualização de Software (USB) – De vez em quando poderemos lançar novo firmware para melhorar o funcionamento da televisão (disponível para download). Este menu permite-lhe instalar o novo software/ firmware na televisão. Detalhes mais aprofundados sobre como efectuar este passo serão lançados com o firmware. Contacte a linha de apoio ou consulte a secção de 'apoio ao produto' da página web.

Utilizar a televisão como monitor de computador

IMPORTANTE – Antes de conectar o computador à televisão deve assegurar-se de que as configurações do computador estão correctas para a televisão. DEVE faze-lo utilizando o seu monitor antigo.

Como configurar para Windows XP, Windows Vista e Windows 7 (conexão via cabo VGA à TV).

1. Ligue o seu computador.
2. Quando terminar de iniciar clique com o botão direito do rato em qualquer parte do ecrã.
3. Clique com o botão esquerdo do rato em Propriedades/Personalizar.
4. Clique com o botão esquerdo do rato em Configurações/Configurações de Visualização. Assegure-se de que a resolução do ecrã está configurada para o que é indicado na secção Especificações Técnicas no final deste Guia do Utilizador. Para alterar mova a barra.
5. Clique com o botão esquerdo do rato em Avançadas/Configurações Avançadas e clique com o botão esquerdo no monitor.
6. Clique com o botão esquerdo do rato no menu pendente para a frequência de Actualização do Ecrã e seleccione 60Hz, se experienciar ruído de imagem ou intermitência, seleccione 50Hz ou 70Hz.
7. Clique em Aplicar, e de seguida em Sim e as configurações serão guardadas.
8. Agora desligue o seu computador e conecte a televisão (como mostrado).
9. Ligue a TV, seleccione a entrada/raiz para VGA/PC e reinicie o seu computador.

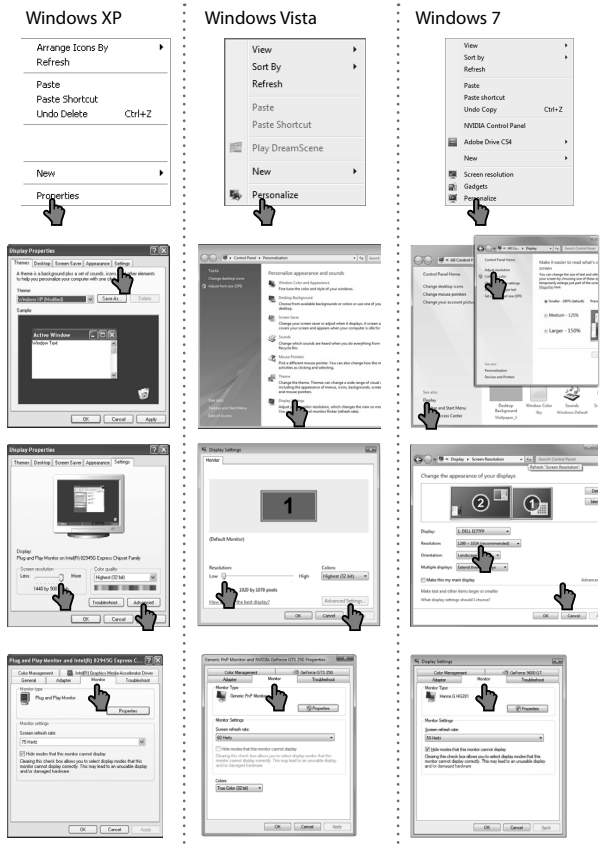

Conectar um Portátil

Para além do acima mencionado, se conectar um portátil à televisão também irá precisar de activar a conexão VGA no portátil. Este procedimento pode variar de acordo com a marca e/ou modelo do seu portátil, como mencionado abaixo.

1. Conecte o portátil à televisão.
2. No portátil prima as teclas O ecrã irá agora ligar-se à televisão.



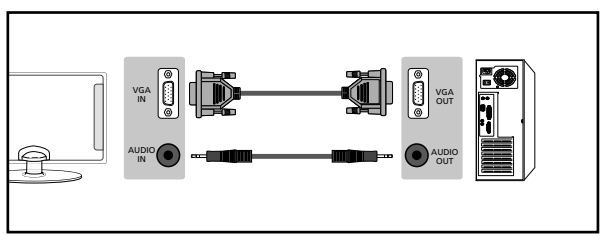

Manipulação de menu de televisão

Configurações do computador | Guia TV de 7 dias | USB Record

Configurações do computador

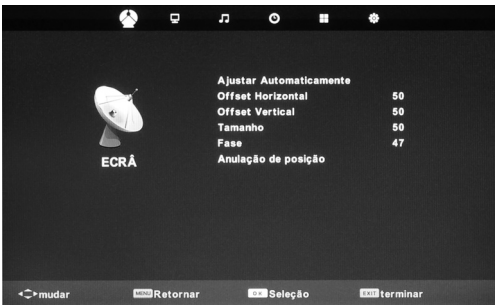

Ajustar Automaticamente - Permite-lhe configurar automaticamente a televisão para ser utilizada como um monitor de computador.

Offset horizontal - Altera a posição horizontal da imagem.

Offset Vertical - Altera a posição vertical da imagem.

Tamanho - Aumenta o tamanho da imagem.

Fase - Para ajustar o tempo de atraso da fase de forma a reduzir o ruído da imagem.

Reconfiguração de Posição - Retoma as configurações originais.

Dica: Se o computador for deixado inactivo por um determinado período de tempo, a televisão irá mudar para o estado de hibernação (o ecrã irá desligar-se para poupar energia). Para ligar novamente prima o botão Standby.

Guia TV de 7 dias / USB Record *

O Guia de TV está disponível no modo de TV Digital. Fornece informação sobre os programas a serem emitidos (onde suportado pelo canal TDT). Pode ver a hora de início e de fim de todos os programas e em todos os canais para os 7 dias seguintes e configurar lembretes.

1. Prima [TV GUIDE]. O seguinte Guia de TV 7 Dias irá aparecer.
2. Navegue pelo menu utilizando ◄►▼▲.

   Poderá agora:
   Gravar um programa ao premir VERMELHO. *
   Configurar um lembrete ao premir VERDE.
   Visualizar um dia anterior premindo AMARELO.
   Visualizar o dia seguinte premindo AZUL.

3. Prima [SAIR] para sair do Guia de TV 7 Dias.

Nota: Esta TV foi projectada para trabalhar com memórias USB de até 32 GB. Se pretende utilizar um disco USB portátil superior a 32Gb, por favor note que este deve estar formatado para o sistema de ficheiro FAT32 de forma a funcionar com esta TV. Os sistemas operativos Windows XP/ Vista apenas são capazes de formatar até 32Gb, pelo que precisará de um programa/utilitário para formatar discos maiores.

Gravação USB - USB Record - Modo TDT *

Esta TV permite a conexão de um dispositivo USB para efectuar a gravação de programas. Este recurso está disponível no modo digital (TDT), quando usado com uma Pen Drive ou disco rígido USB. Os benefícios são:

- Pausa da emissão em directo, reprodução, avanço e recuo rápido.
- Um botão de gravação, se decidir gravar o programa que está a ser emitido ou agendar uma gravação a partir do Guia TV de 7 dias.

Devido à natureza do produto, deve usar um dispositivo USB de alta velocidade (como a TV lê e grava no dispostivo ao mesmo tempo, alguns modelos podem ser inadequados).

Especificação mínima - Pen Drive USB

Velocidade de leitura de	20 MB / s (mega bytes por segundo)
Escreva a velocidade de	6 MB / s (mega bytes por segundo)

Para utilizar um disco rígido USB com mais de 32GB, por favor consulte as Perguntas Frequentes no final deste guia.

* -Só nos modelos com PVR integrado

Manipulação de menu de televisão

Pause Live TV (Time Shift)* | Modo USB / Reprodutor multimédia

Pause Live TV (Time Shift) *

Pause Live TV é muito simples.

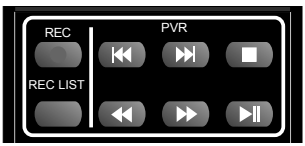

⏯ - Aperte o play / pause e pausa de conteúdos de televisão ao vivo e gravados. Para revisar o conteúdo pressionar o botão Play / Pause novamente.
⏩ - Pressione avançar para avançar em uma gravação (ou seja, pular os comerciais).
⏪ - Pressione retroceder para voltar em uma gravação (ou seja, se você acelerei demais).

DICA: Este televisor só possui um sintonizador de TV, permitindo gravar apenas o canal que está a assistir ou gravar um canal enquanto a TV está no modo de espera.

Um botão de gravação

A qualquer momento pode optar por gravar o cana que estiver a assistir, pressionando o botão [REC].

DICA: Este televisor só possui um sintonizador de TV, permitindo gravar apenas o canal que está a assistir ou gravar um canal enquanto a TV está no modo de espera.

Nota: a função de gravação USB é apenas disponível no modo digital / TDT. Devido às leis sobre direitos autorais, cópia ilegal e gravação, não é possível gravar para / desde qualquer outra entrada / saída.

Modo USB / Reprodutor multimédia

O modo USB permite a reprodução de vários tipos diferentes de conteúdo que tiver armazenado na sua PenDrive USB.

Ao mudar para a fonte USB irá aparecer o ecrã de menu acima. O conteúdo estará dividido em Fotografia, Música, Filme e Texto com base no tipo de ficheiro.

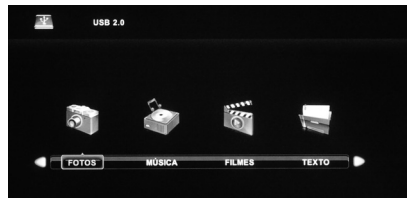

1. Pode navegar pelos menus utilizando os botões de navegação ▲/▼/◄/► Para confirmar o item que pretende reproduzir/visualizar prima o botão [OK].

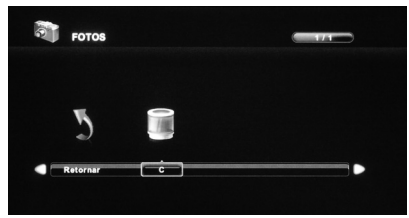

2. Seleccione a drive pretendida. (Se a sua drive só tem uma partição apenas irá ver um item).

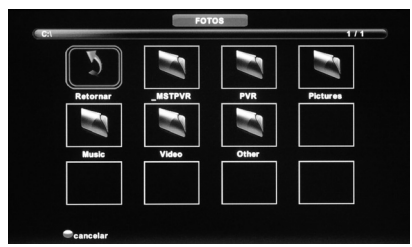

3. Pode agora aceder ao item. Prima OK para visualizar.

4. Ao visualizar controle o item utilizando



ou premindo (i) e utilizando ▲/▼/◄/► e [OK].

* -Só nos modelos com PVR integrado

DVD Menu*

Para aceder a este menu, pressione [D. SETUP] no controle remoto. Caso deseja efectuar alterações aos parâmetros predefinidos, utilize os botões ▲ ◄ ▼ ►. Para confirmar pressione [OK]

Para sair do menu, pressione [EXIT]

Configuracion Geral

Ecrã TV

Normal / PS	Visualização 4:3 ampliada com foco no conteúdo da imagem
Normal / LB	Imagem na proporção correta, com barras na parte superior e inferior.
Largo	Opção widescreen.

Idioma OSD - Para determinar o idioma do menu DVD.

Páge Configuracion Áudio

Ajustar Alto Falante - Escolha do modo de mixagem descendente

Ee/Di	Lt/Rt downmix
Estéreo	Stereo downmix

Configuracion Dolby Surround

Mono Duplo -

Stéréo	Ambos os canais de áudio (padrão).
L-Mono	Sinal mono apenas no canal esquerdo
R- Mono	Sinal mono apenas no canal direito
Mix Mono	Sinal mono em ambos canais

Dynâmico - Para aumentar / diminuir a faixa dinâmica do som digital.

Page Preferências

Tipo de TV

TV PAL	Padrão na Europa Central
Multi	Formato Multisync
TV NTSC	Utilizado em America do Norte, Japão, etc...

Predefinição - Permite repor os parâmetros originais de fábrica

* - Menu DVD: só nos modelos com leitor DVD integrado

Perguntas frequentes

General	Gostaria de ter um som mais alto conectando colunas adicionais.	Dependendo das conexões e do modelo da TV, é possível conectá-la a um amplificador externo ou a um sistema de som (sujeito às conexões/entradas no dispositivo) da seguinte forma: 1) Conecte um cabo COAXIAL da saída COAXIAL da TV à entrada COAXIAL do seu amplificador/sistema de som 2) Conecte uma tomada de 3,5mm ao cabo fono L/R* da tomada de auscultadores da TV (onde apropriado) à entrada L/R do seu amplificador/sistema de som. Por favor note que o som das colunas da TV será desactivado. 3) Nos modelos seleccionados poderá ser possível conectar um interruptor de entrada/saída SCART* com um cabo fono L/R adicional* à tomada SCART da TV e à Entrada Fono L/R do seu amplificador/sistema de som. Por favor note que, devido a direitos de autor, não é possível criar saída de vídeo/som da TV em certas fontes (ex.: HDMi, DVD, etc.). *os cabos e interruptores mencionados estão disponíveis para compra em separado no seu revendedor.
General	Porque é que algumas opções no menu estão indisponíveis e a cinzento?	Algumas opções apenas estão disponíveis em algumas fontes, como HDMI ou PC/VGA. Estas estarão indisponíveis nas outras fontes onde não têm efeito.
TV	Sintonizei a TV Digital TV mas não estou e receber nenhum canal ou todos os canais que recebo têm quebras.	1) Verifique se está numa área onde exista recepção. 2) Verifique que está a utilizar uma antena que possa receber um bom sinal digital. Na maioria dos casos, precisará de uma antena exterior de alto alcance/banda larga. Em áreas onde exista uma excelente cobertura TDT, poderá utilizar uma antena tipo loft mas é muito provável que também precise de conectar um amplificador entre a parte traseira da TV e a tomada de antena de TV. Infelizmente, para receber um sinal digital suficientemente bom, não é possível utilizar uma antena portátil/de interior. Tal pode alterar-se uma vez que o sinal analógico será desligado no ano de 2012 e a força do sinal digital irá ser aumentada.
TV	Voltei a sintonizar a minha televisão mas quando a desligo não memoriza os canais.	Complete como na primeira instalação. Por favor consulte a secção Menu de Configuração para tal.
Gravador VCR/DVD	Conectei a TV ao meu gravador VCR ou DVD via SCART mas não está a gravar.	Para além da conexão via SCART, deve conectar o cabo de antena da tomada de parede ao seu Gravador VCR/DVD e outro cabo de antena do Gravador VCR/DVD à TV.
Consolas de Jogo	Conectei a minha PS3 à TV via HDMI, mas não estou a receber nenhuma imagem ou som na minha Televisão.	1) Assegure-se de que a raiz de TV está configurada para HDMI. 2) Verifique se as configurações da sua PS3 estão conforme as indicadas no manual de instruções da PS3.
Consolas de Jogo	Conectei a minha Xbox 360 à TV via Cabos de Componente (Vermelho, Verde e Azul) mas não estou a receber nenhum som.	Os cabos de componente apenas fornecem Imagens HD. Para o som precisará de conectar os cabos áudio Vermelhos e Brancos na Xbox às entradas fono Vermelhas e Brancas na parte traseira da TV. Por favor consulte a secção Conexões.
Modo USB	Inseri a minha Pen Drive USB mas a TV não a reconhece.	Assegure-se de que a Pen Drive USB está formatada para o tipo FAT32.
Modo USB	Estou a utilizar um disco USB portátil.	Se pretende utilizar um disco USB portátil superior a 32Gb, por favor note que este deve estar formatado para o sistema de ficheiro FAT32 de forma a funcionar com esta TV. Os sistemas operativos Windows XP/Vista apenas são capazes de formatar até 32Gb, pelo que precisará de um programa/utilitário para formatar discos maiores. Por favor consulte a página web para mais informação.
Bloqueio de Sistema	Alterei a palavra-passe na televisão mas esqueci-me qual era.	Existe uma palavra-passe principal (4711) para ter acesso ao menu de TV e reconfigurar a palavra-passe normal.
USB Record / TV	Ao usar o USB para gravar 'quebra' a imagem ou perda da experiência do som.	Verifique o USB Memory Stick atende aos requisitos mínimos de Velocidade de Leitura - 20 MB / s (Mega Byte por segundo), velocidade de gravação - 6 MB / s (Mega Bytes por Segundo).
Sistema de bloqueio	Eu mudei a senha na televisão e agora esquecido.	Há uma senha mestre de 4711, para ter acesso ao menu do televisor e redefinir a senha normal.

Indice alfabético

Instalação e Segurança ..... *4 - 5*
Conteúdo de embalagem *7*
Instalação do aparelho ..... *8 - 9*
Começar – configuração inicial *10*
Botões de TV e menu raiz *11*
Mando a distancia ..... *12 - 13*
Conexões *14*
Ligações *15*
Manipulação de menu de televisão ..... *16 - 22*
Menu de navegação *16*
Menu de canais *16*
Menu de imagem ..... *16 - 17*
Menu de som *17*
Menu de hora *17*
Menu de características ..... *17 - 18*
Menu de configuração *18*
Utilizar a televisão como monitor de computador *19*
Configurações do computador *20*
Guia TV de 7 dias / USB Record *20*
Gravação USB - USB Record - Modo TDT ..... *20 - 21*
Modo USB / Reprodutor multimédia *21*
*DVD Menu** *22*
Perguntas frequentes *23*
Especificações técnicas *24*

Universal Media Corporation /Slovakia/ s.r.o.
Mickiewiczova 7104/14,
811 07 Bratislava 1, Slovakia
Assembled in Europe

CE

EMO/MAN/0003